



Προσοχή!

- Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του συστήματος
- Πριν πραγματοποιήσετε τυχόν συνδέσεις ή οποιαδήποτε επακόλουθη λειτουργία βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση δικτύου
- καλύψτε ή απομονώστε κάθε συστατικό που έχει τάση
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αποκατασταθεί η τάση μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση

Εγκατάσταση:


- 1) Συνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220v στους ακροδέκτες N και L
- 2) Συνδέστε τα καλώδια που προέρχονται από τη λάμπα στους ακροδέκτες Z1 ή Z2
- 3) Όταν τροφοδοτείται ο δέκτης, η λυχνία LED θα αναβοσβήσει μία φορά



Μαθαίνοντας τον κώδικα καναλιού Z1:

- Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο **SW1** μία φορά, η λυχνία LED ανάβει.
- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να αποθηκεύσετε, Η λυχνία LED αναβοσβήνει τρεις φορές
- Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί.

Εάν ο δέκτης δεν λάβει σήμα, θα βγει από την αποθήκευση μετά από 10 δευτερόλεπτα.

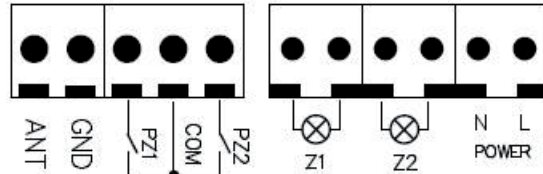

Μαθαίνοντας τον κώδικα καναλιού Z2:

- Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο **SW1** δύο φορές, η λυχνία LED ανάβει.
- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να αποθηκεύσετε, Η λυχνία LED αναβοσβήνει τρεις φορές.
- Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί.

Εάν ο δέκτης δεν λάβει σήμα, θα βγει από την αποθήκευση μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Διαγραφή μονού κωδικού:

- Πατήστε το πλήκτρο **SW1** για 5 δευτ., αφήστε, η λυχνία LED ανάβει.
- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να διαγράψετε μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία LED 3 φορές.
- το κλειδί έχει διαγραφεί.

Αν ο δέκτης δεν λάβει σήμα, θα βγει από τη διαδικασία μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Διαγραφή όλων των κωδικών:

- Πατήστε το πλήκτρο **SW1** μέχρι να ανάψει η λυχνία LED (10 δευτερόλεπτα), απελευθερώστε, η λυχνία LED αναβοσβήνει 5 φορές.
 - Όλα τα πλήκτρα έχουν διαγραφεί.
- Ο χρόνος διάρκειας σε λειτουργία monostable επιστρέφει σε 4 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία Bistable/monostable:

Bistable λειτουργία κανάλι Z1

- Αφαιρέστε το jumper από τη θέση 1-2, το κανάλι Z1 θα τεθεί σε bistable λειτουργία.

Bistable λειτουργία κανάλι Z2

- Αφαιρέστε το jumper από τη θέση 2-3, το κανάλι Z2 θα τεθεί σε bistable λειτουργία.

Monostable λειτουργία κανάλι Z1

- Τοποθετήστε το jumper στη θέση 1-2, το κανάλι Z1 θα τεθεί σε κατάσταση monostable.

Monostable λειτουργία κανάλι Z2

- Τοποθετήστε το jumper στη θέση 2-3, το κανάλι Z2 θα τεθεί σε κατάσταση monostable.

monostable λειτουργία χρόνου:

- Πατήστε το πλήκτρο **SW2** μία φορά για να ρυθμίσετε την ώρα **Z1** και δύο φορές το πλήκτρο **SW2** για να ρυθμίσετε το χρόνο **Z2**, η λυχνία LED θα ανάψει και θα αρχίσει να μετράει το χρονοδιακόπτη (χρησιμοποιήστε ένα χρονόμετρο για τον έλεγχο του χρόνου που έχει περάσει).

- Πατήστε ξανά το πλήκτρο **SW2** για να σταματήσετε την καταμέτρηση του χρονοδιακόπτη και να αποθηκεύσετε το χρόνο που θα πρέπει να παραμείνουν αναμένα, η λυχνία LED αναβοσβήνει τρεις φορές.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος διάρκειας είναι 4 δευτερόλεπτα, μπορεί να τροποποιηθεί με την παραπάνω διαδικασία για να φτάσει μέχρι το μέγιστο 4 λεπτά.

Ο δέκτης μπορεί να ελεγχθεί και με το τηλεχειριστήριο, επίσης μέσω ενός κλειδιού που πρόκειται να συνδεθεί, για το **κανάλι Z1**, σε **COM** και **PZ1** και, για το **κανάλι Z2**, σε **COM** και **PZ2**.

Ρύθμιση λειτουργίας παραμένει ίδια με την προηγούμενη ρύθμιση.

Συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ορίζονται στις οδηγίες 2014/53 / EE και 2011/65 / EE

Το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτεί σε οικιακά απορρίμματα, πρέπει να απορριπτεί σε ένα από τα σημεία συλλογής που υποδεικνύουν οι τοπικές αρχές.