


Οδηγίες Σύνδεσης Κέντρων Alean

Με την εξωτερική σειρά AL-631 & την εσωτερική σειρά AL-103

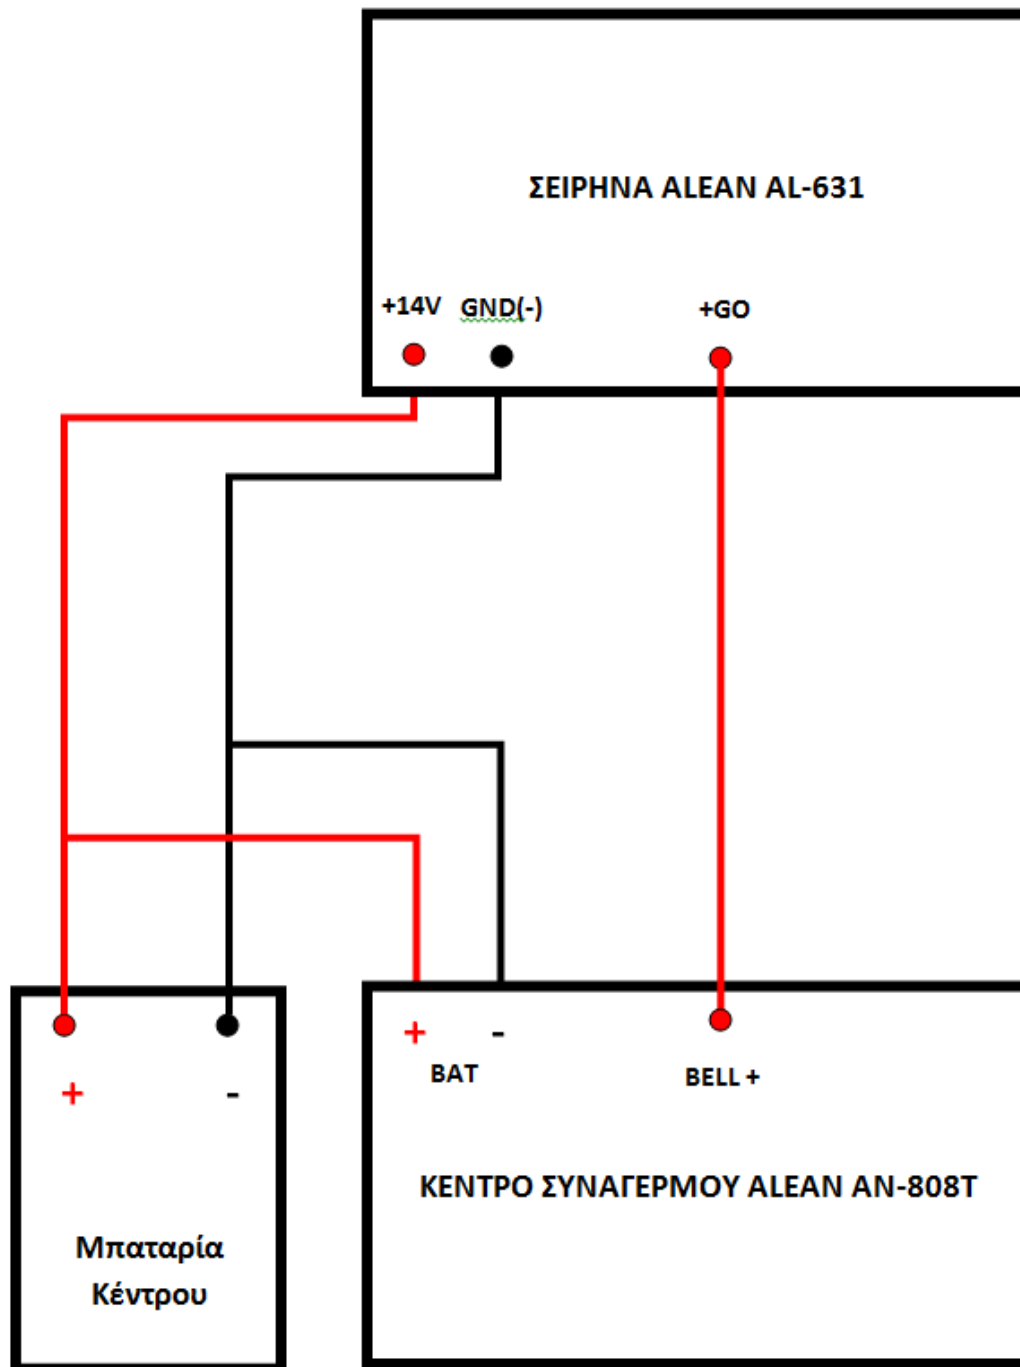

Για την εξωτερική αυτόνομη σειρά AL-631:

- A) Το **+14V** της σειράς συνδέεται στο **+** (θετικό πόλο) της μπαταρίας του κέντρου
- B) Το **GND** της σειράς συνδέεται στο **-** (αρνητικό πόλο) της μπαταρίας του κέντρου
- Γ) Το το **+GO** της σειράς συνδέεται στο **Bell +** του κέντρου

Για την εσωτερική σειρά AL-103:

- A) Το **Bell +** του κέντρου (5) στο **+** (κόκκινο) της εσωτερικής σειράς
- B) Το **Bell -** του κέντρου (6) στο **-** (μαύρο) της εσωτερικής σειράς