


Εγχειρίδιο Χρήσης της Wi-Fi Πρίζας Kangtai

Πίνακας Περιεχομένων

1.	Εισαγωγή.....	2
2.	Εγγραφή (Registration) και Είσοδος (Login).....	3
3.	Προσθήκη Συσκευής	6
4.	Λειτουργία Συσκευής.....	8
1)	Άνοιγμα Συσκευής.....	8
2)	Ρύθμιση Κλειδώματος.....	10
3)	Ρυθμίσεις της Πρίζας.....	11
4)	Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη, Αντίστροφης Μέτρησης, και Απουσίας.	12
5.	Ρύθμιση Συσκευών RF	21
6.	Αλλαγή Κωδικού.....	28
7.	Έξοδος από την εφαρμογή.....	30

1. Εισαγωγή

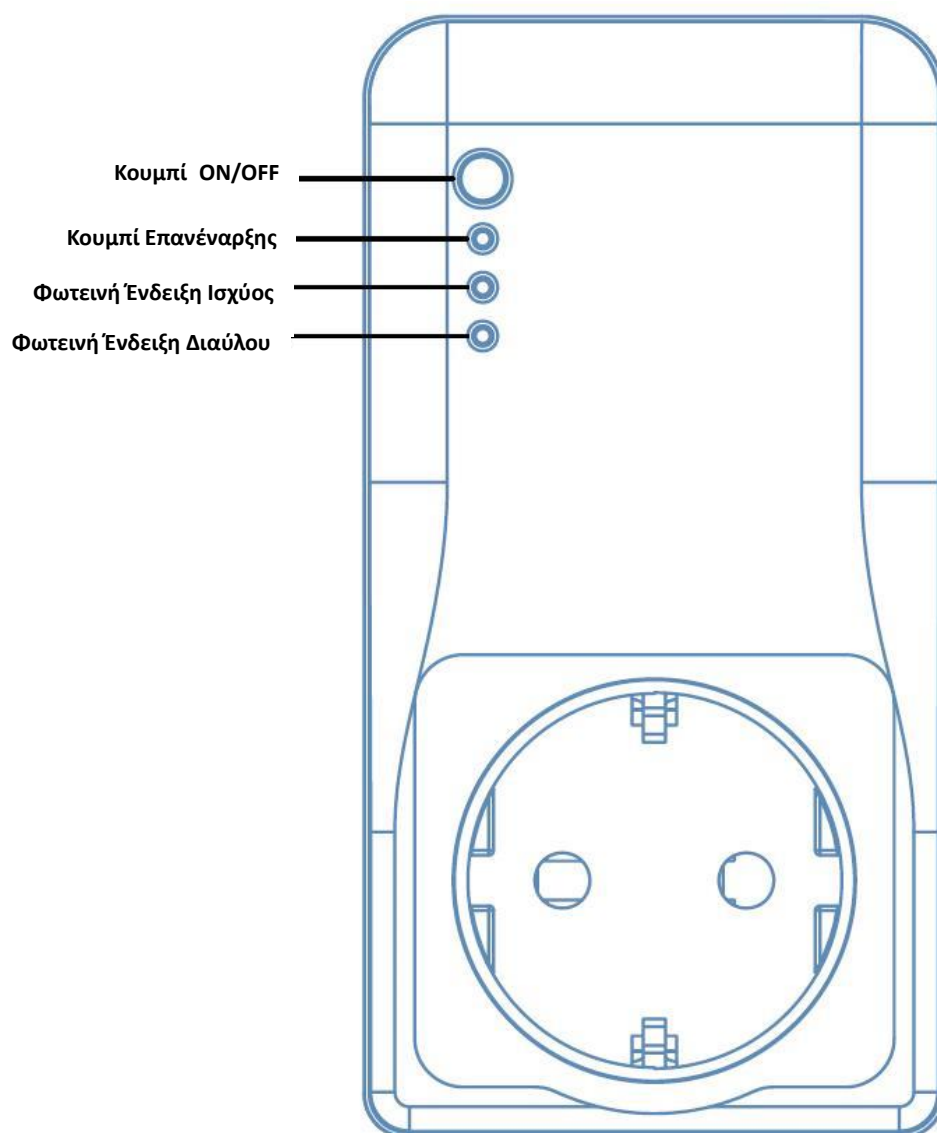


Προδιαγραφές

Ηλεκτρικές Προδιαγραφές: 230V~ / 50Hz / 16A / Μέγιστη Ισχύς: 3680 W


Προδιαγραφές WiFi: 2.412 ~ 2.484 GHz, IEEE802.11b / g / n

Πλήθος Εξόδων: 1


2. Εγγραφή (Registration) και Είσοδος (Login)

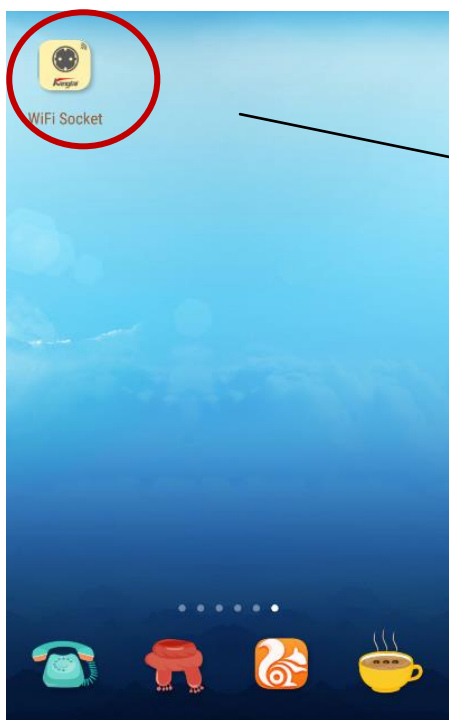

Αφού εγκαταστήσετε το Application «WiFi Socket» της εταιρείας Kangtai, είτε από το Google Play Store είτε από το Apple AppStore, πατήστε το εικονίδιό του.

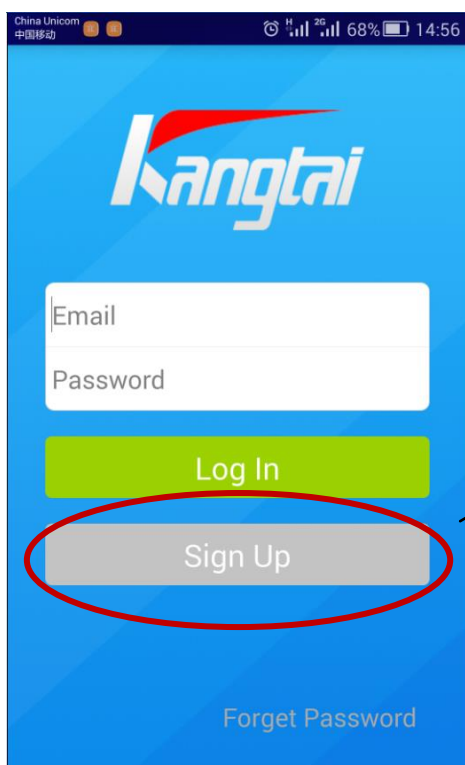


Αρχικά, πατήστε το κουμπί «Sign up» (αν έχετε ήδη εγγραφεί, μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα). Πριν το πατήσετε, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

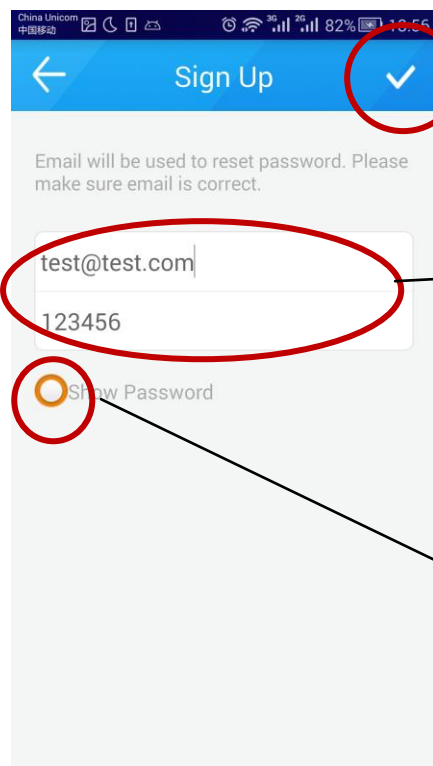


3. Αφού εισαγάγετε τα στοιχεία σας, πατήστε αυτό το κουμπί προκειμένου αυτά να αποθηκευτούν.

1. Αποθηκεύστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασής σας εδώ.


2. Πατήστε εδώ αν θέλετε να κρύψετε ή να εμφανίσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αρχικά, ο κωδικός είναι εμφανής.

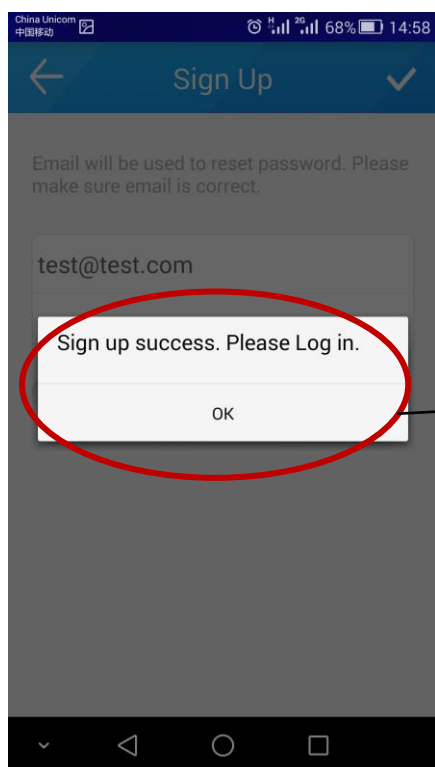

Πατήστε το κουμπί «OK» προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και να επιστρέψετε στην σελίδα εισόδου.

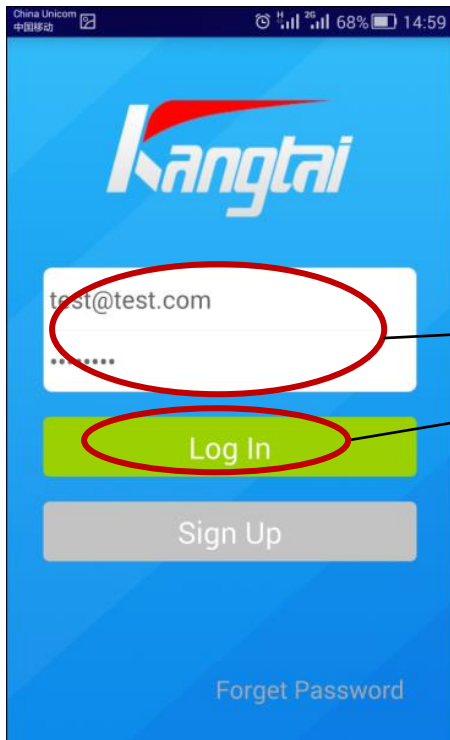


Συμπληρώστε την εγγεγραμμένη ηλεκτρονική διεύθυνση και τον σωστό κωδικό πρόσβασης προκειμένου να εισέρθετε στην εφαρμογή.

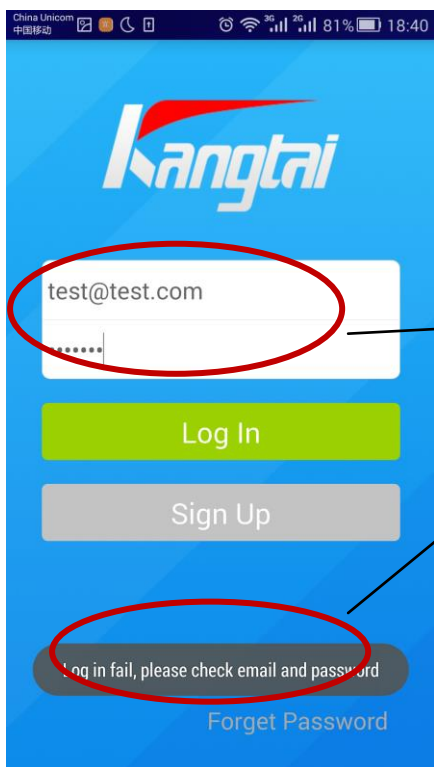


Αν εισάγατε λάθος πληροφορία, θα εμφανιστεί η ένδειξη «Log in fail, check email and password».


3. Προσθήκη Συσκευής

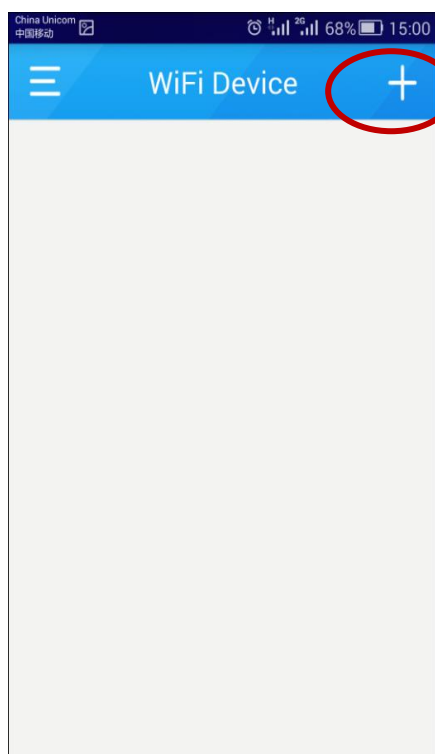

Αφού εισέλθετε στην εφαρμογή, πατήστε το σταυρό προκειμένου να εισέλθετε στη σελίδα των ρυθμίσεων.

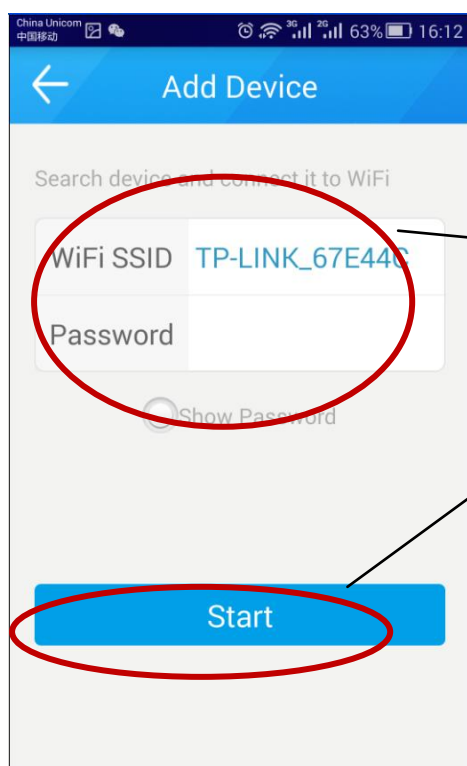


Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνό σας (smartphone) έχει συνδεθεί με τον ασύρματο δρομολογητή (wireless router) στον οποίο θα συνδεθεί η συσκευή, έχοντας εισαγάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Πατήστε το κουμπί «ON/OFF» πάνω στην πρίζα και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Όταν η πράσινη φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, σημαίνει ότι η συσκευή έχει εισέρθει σε κατάσταση ρύθμισης. Τότε, πατήστε το κουμπί «START» του κινητού τηλεφώνου σας.

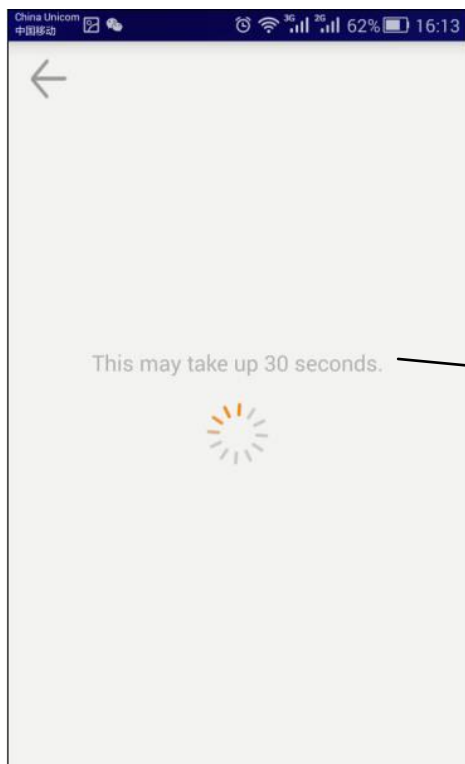


Αφού πατήσετε το κουμπί «START», θα δείτε την πρόταση «This may take up 30 seconds», που υποδηλώνει ότι η συσκευή ρυθμίζεται. Αναμείνατε για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

4. Λειτουργία Συσκευής

1) Άνοιγμα Συσκευής

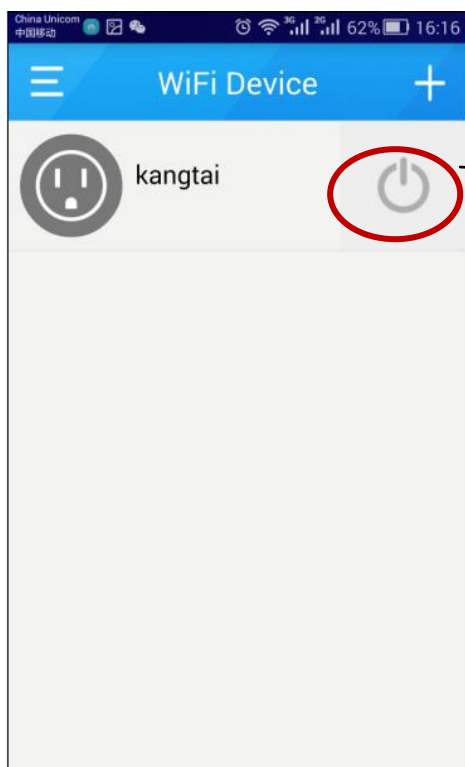

Αν μπορείτε να δείτε την οθόνη στα αριστερά, η αρχική ρύθμιση υπήρξε επιτυχής, και μπορείτε πλέον να λειτουργήσετε τη συσκευή. Η συσκευή που εμφανίζεται στην οθόνη αριστερά είναι κλειστή, και πρέπει να πατηθεί το κουμπί στα δεξιά προκειμένου να ανοίξει.

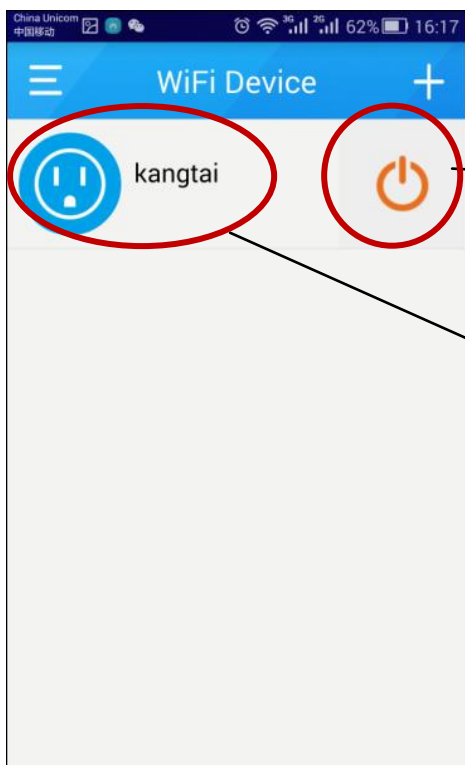


Η ένδειξη υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση λειτουργίας.

Μπορείτε να πατήσετε αυτό το σύμβολο προκειμένου να εισέλθετε στην σελίδα των ρυθμίσεων.




Αν πατήσετε το κουμπί για λίγα δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί το δεξί κόκκινο εικονίδιο. Πατήστε το για να αποσυνδέσετε την συσκευή από το κινητό σας.

2) Ρύθμιση Κλειδώματος

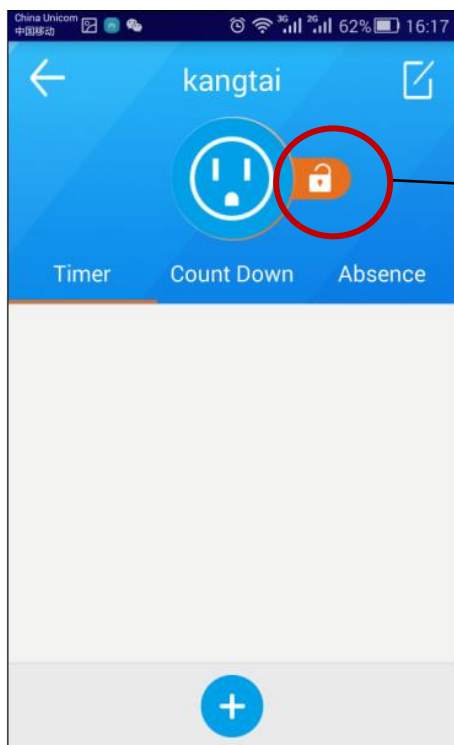


Αν το εικονίδιο δείχνει ένα ανοικτό λουκέτο, οποιοσδήποτε συνδεθεί με τον ασύρματο δρομολογητή μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις της συσκευής.

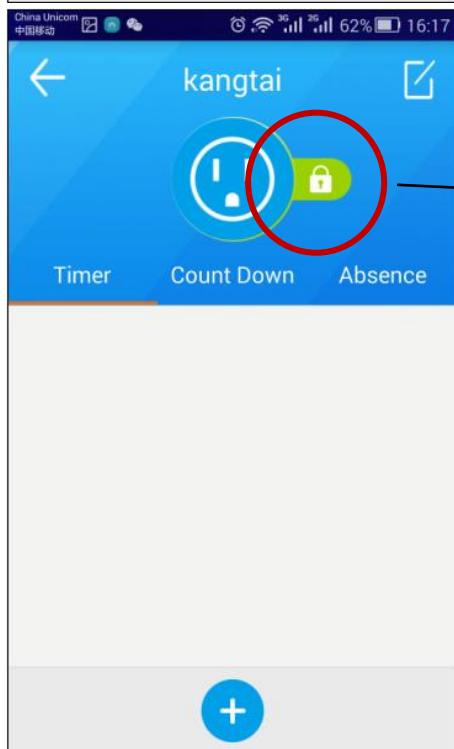

Αν το εικονίδιο δείχνει ένα ανοικτό λουκέτο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να αλλάξετε την κατάσταση του.

3) Ρυθμίσεις της Πρίζας.

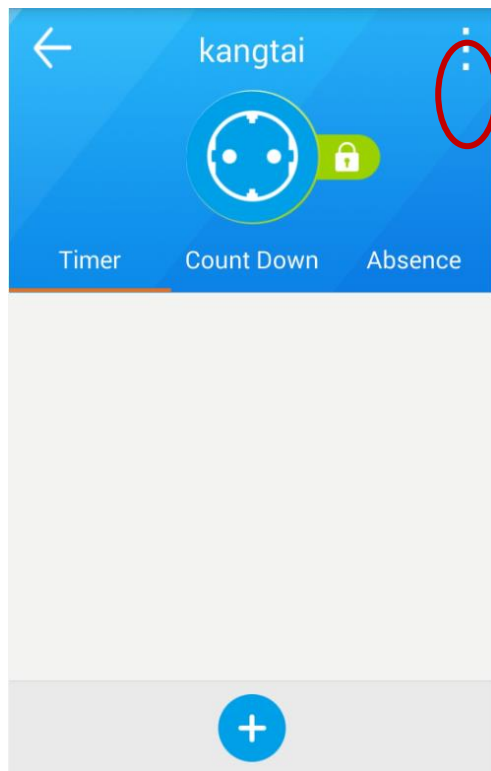


Πατήστε αυτό το εικονίδιο προκειμένου να τροποποιήσετε το εικονίδιο της συσκευής, το όνομα της συσκευής, κ.ο.κ.



3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε πατώντας σε αυτό το εικονίδιο.

1. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και το εικονίδιο της συσκευής όταν είστε στην οθόνη των ρυθμίσεων.


2. Πατήστε αυτό το κουμπί προκειμένου να προσθέσετε ένα διαφορετικό εικονίδιο.

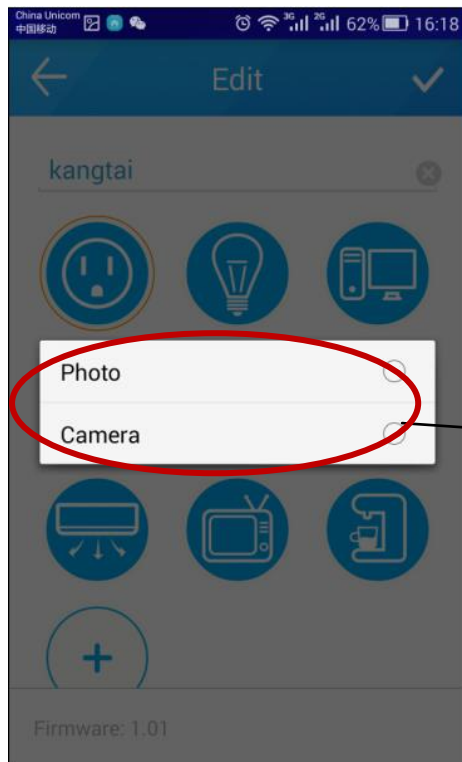

Μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε να προσθέσετε με δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε εισάγοντας υπάρχουσα φωτογραφία (επιλογή «PHOTO») είτε εισάγοντας νέα φωτογραφία (επιλογή «Camera»).


4) Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη, Αντίστροφης Μέτρησης, και Απουσίας.

α) Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

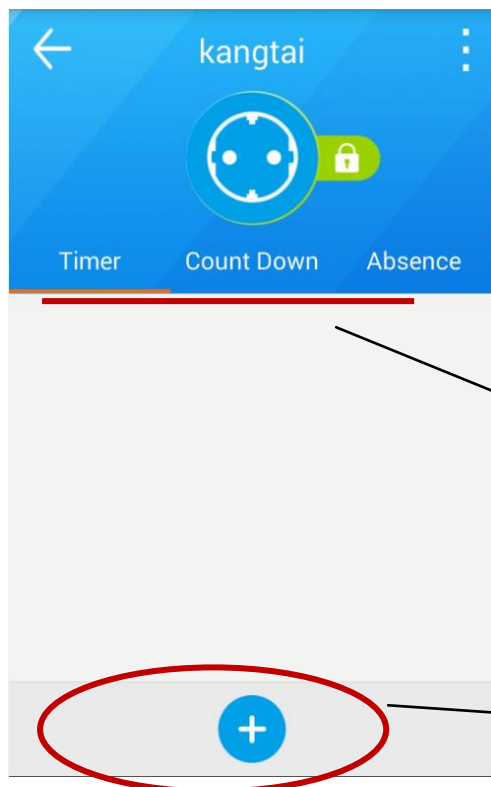


Από αυτή τη σελίδα, μπορείτε να θέσετε τις λειτουργίες του χρονοδιακόπτη, της αντίστροφης μέτρησης, και της απουσίας. Η αριστερή οθόνη δείχνει τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να εισέλθετε στην οθόνη της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.

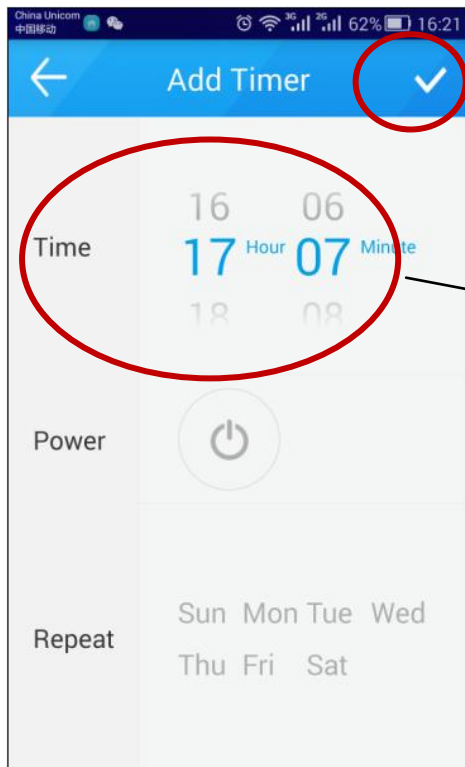


2. Μπορείτε να πατήσετε αυτό το εικονίδιο προκειμένου να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

1. Η οθόνη δείχνει ότι η συσκευή θα κλείσει στις 17:07.

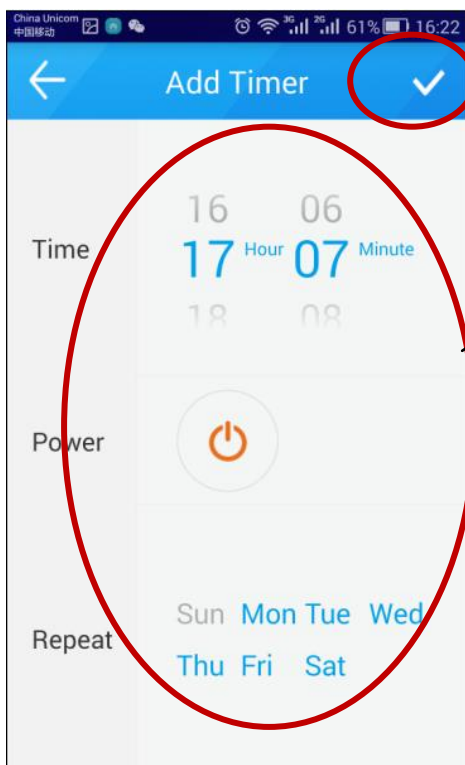


2. Μπορείτε να πατήσετε αυτό το εικονίδιο προκειμένου να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

1. Η οθόνη δείχνει ότι η συσκευή είναι προγραμματισμένη να ανοίγει στις 17:07 από Δευτέρα έως και Σάββατο.

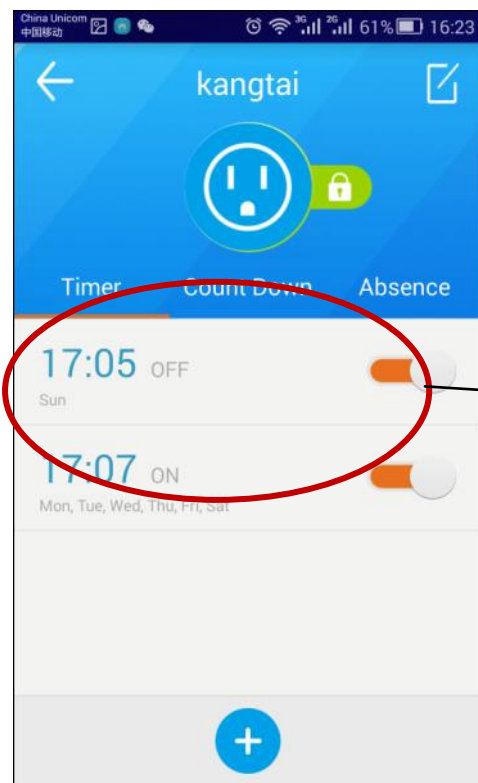


Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι έτοιμη. Η συσκευή ανοίγει στις 17:07 τις καθημερινές και κλείνει στις 17:05 τις Κυριακές.

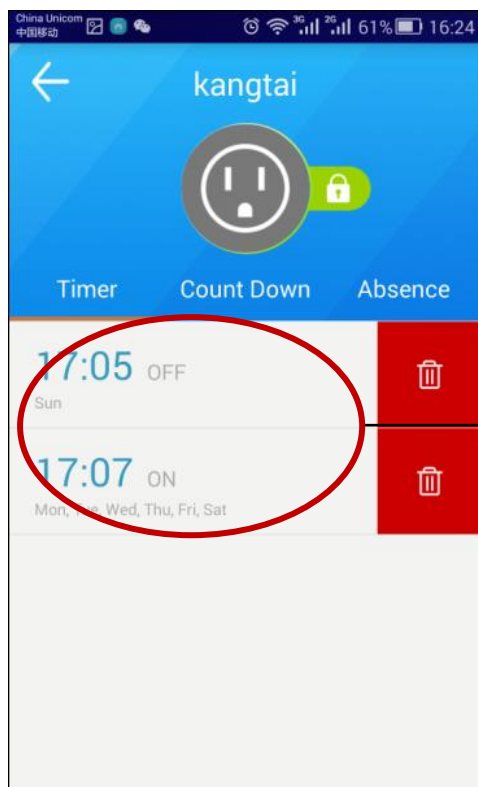


Πατήστε αυτή την περιοχή για λίγα δευτερόλεπτα και πατήστε το κόκκινο εικονίδιο που θα εμφανιστεί προκειμένου να διαγράψετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

b) Λειτουργία Αντίστροφής Μέτρησης.


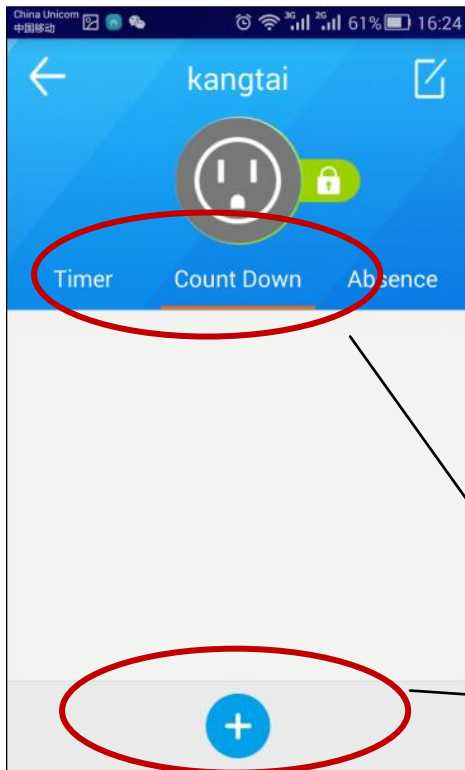


1. Πατήστε το κουμπί «Count Down» για να εισέλθετε στην οθόνη ρύθμισης της λειτουργίας αντίστροφής μέτρησης.

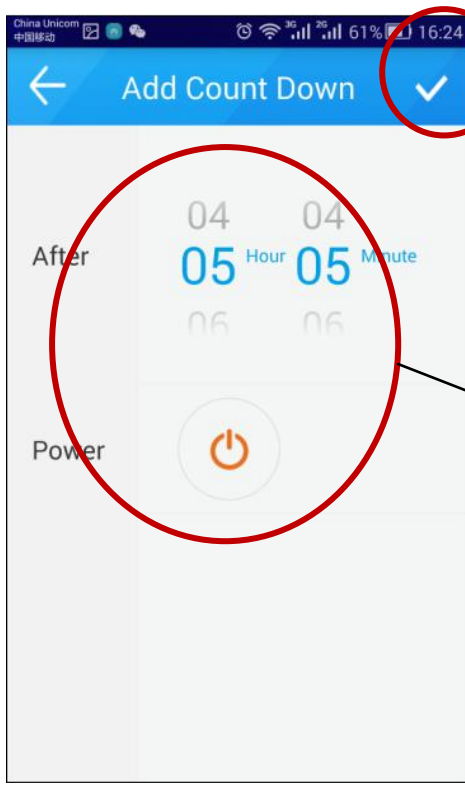


3. Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

2. Η οθόνη δείχνει ότι η συσκευή θα ανοιχθεί μετά από 5 ώρες και 5 λεπτά.

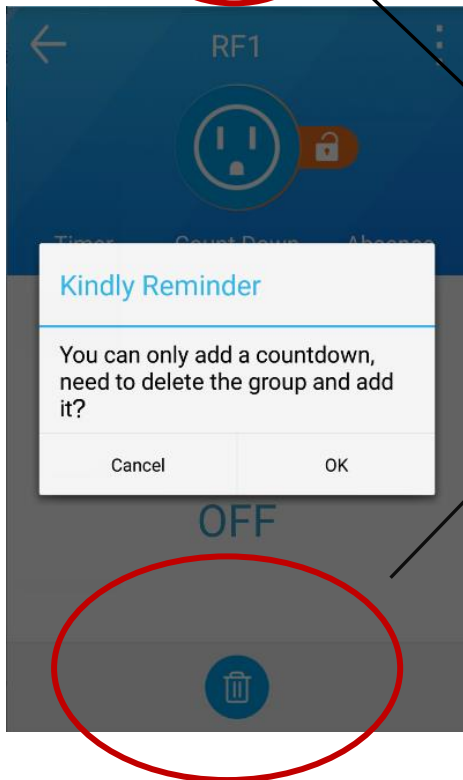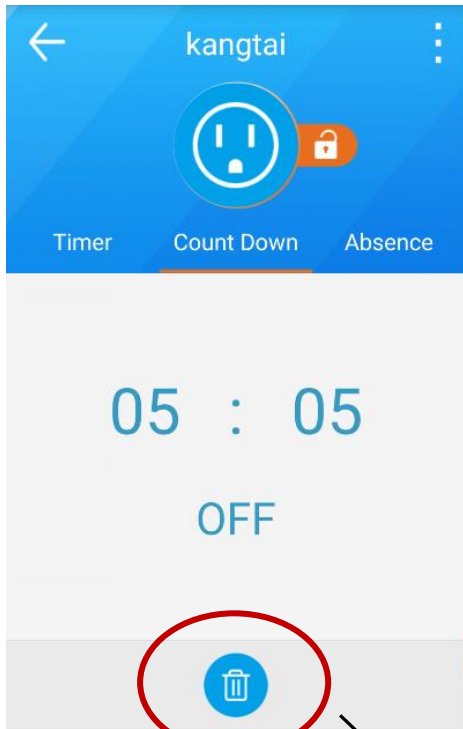


Η λειτουργία της Αντίστροφης Μέτρησης μπορεί να ορισθεί μόνο μια φορά.


c) Λειτουργία Απουσίας

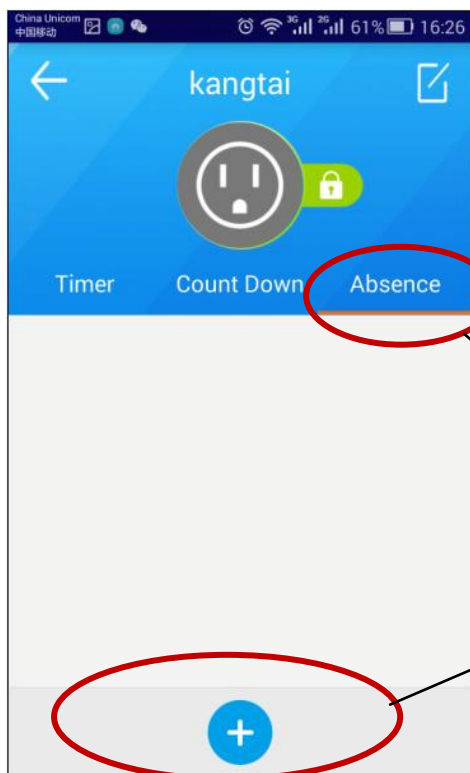


Επιλέξτε το εικονίδιο «Absence» για να μπείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της Λειτουργίας Απουσίας.

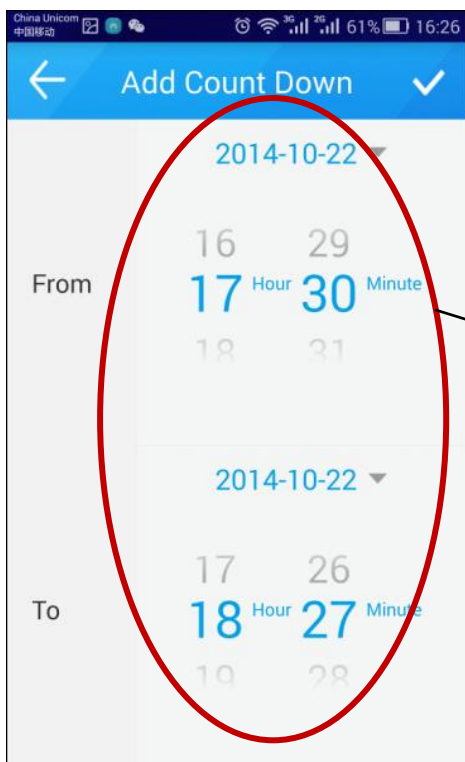


Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης, και την ημερομηνία και ώρα λήξης. (Προσοχή: η λήξη πρέπει να έπεται χρονικά της λήξης).

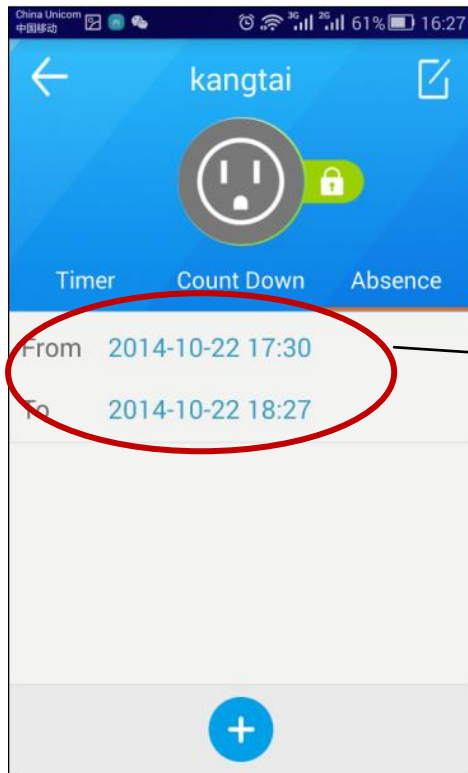

Αφού αποθηκεύσετε την πληροφορία, μπορείτε να τη δείτε.

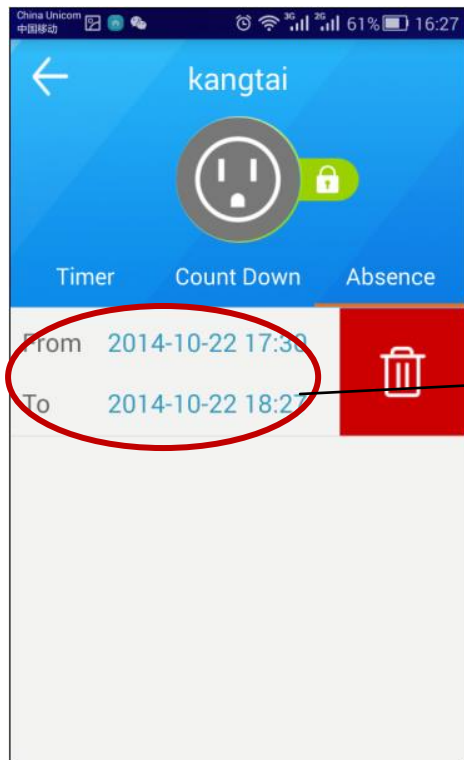


Πατήστε αυτή την περιοχή για λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να αφαιρέσετε την Λειτουργία Απουσίας. Κατόπιν, μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου.

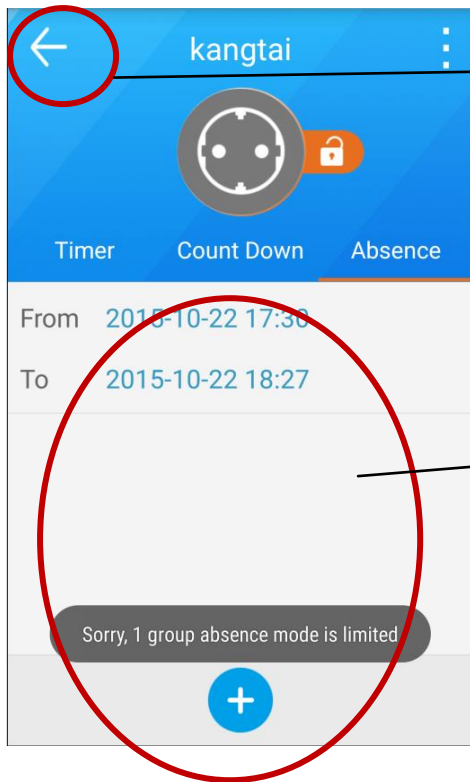

Πατήστε το βέλος προκειμένου να επιστρέψετε στην λίστα των συσκευών.

Η λειτουργία απουσίας μπορεί να ρυθμιστεί για ένα μόνο χρονικό διάστημα. Αν επιχειρήσετε να προσθέσετε και δεύτερο χρονικό διάστημα, θα λάβετε το μήνυμα «Sorry, 1 group absence mode is limited»

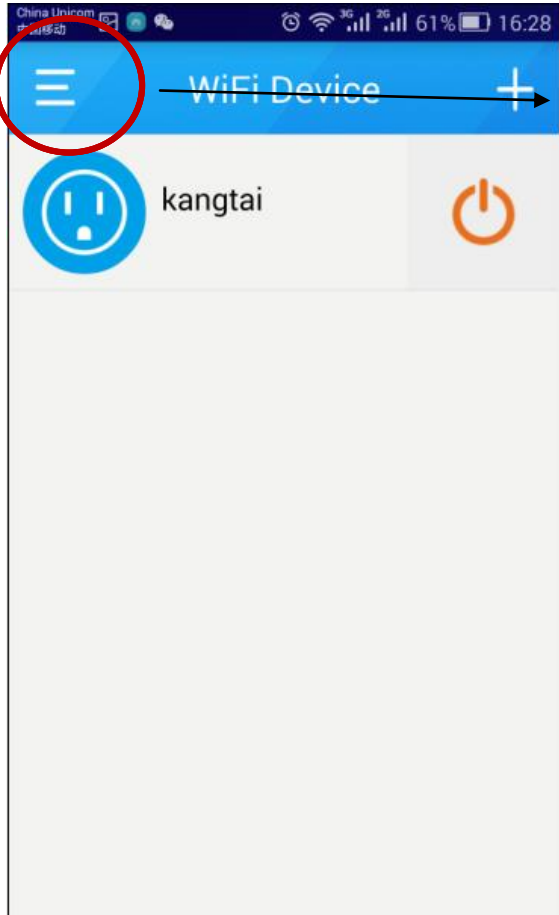


Πατώντας αυτό το σύμβολο επιστρέφετε στο μενού.

5. Ρύθμιση Συσκευών RF


1) Προσθήκη νέας συσκευής RF



Επιλέξτε το ακόλουθο σύμβολο για να εισέλθετε στην σελίδα ρύθμισης των συσκευών RF.

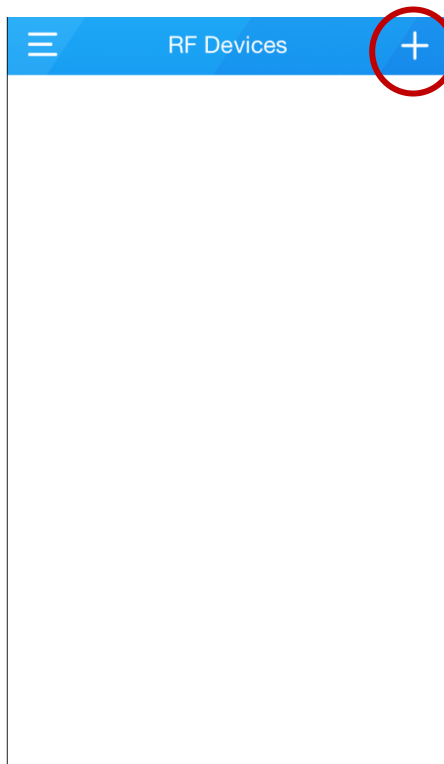

Πατήστε το εικονίδιο του σταυρού για να προσθέσετε μια συσκευή RF.

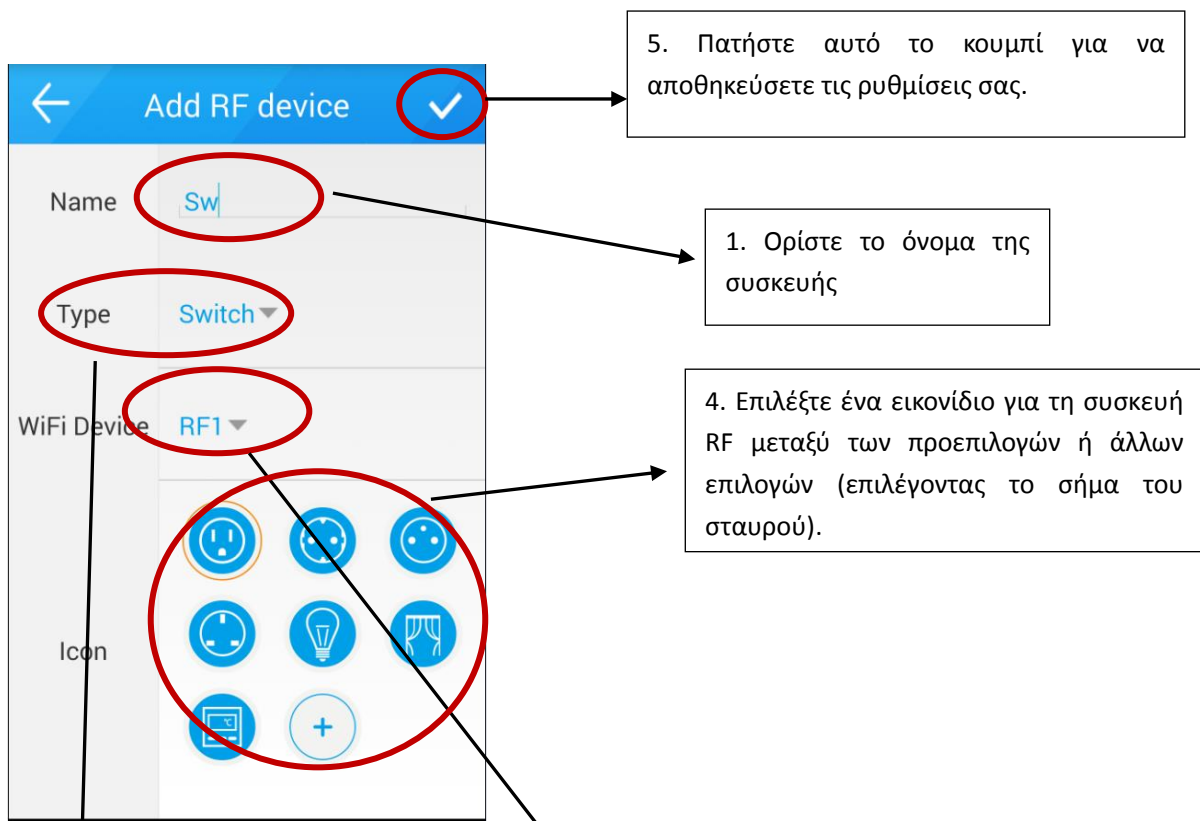



5. Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.


1. Ορίστε το όνομα της συσκευής

4. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για τη συσκευή RF μεταξύ των προεπιλογών ή άλλων επιλογών (επιλέγοντας το σήμα του σταυρού).

2. Ορίστε τον τύπο της συσκευής RF


3. Επιλέξτε τον δρομολογητή WiFi που είναι πιο κοντά στη συσκευή RF.

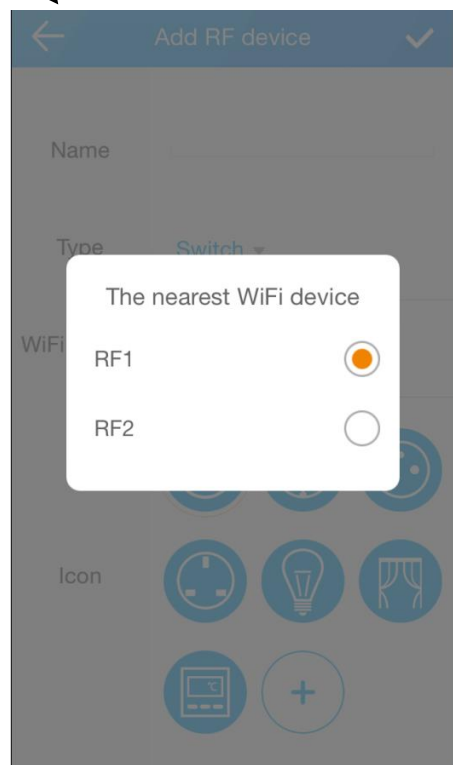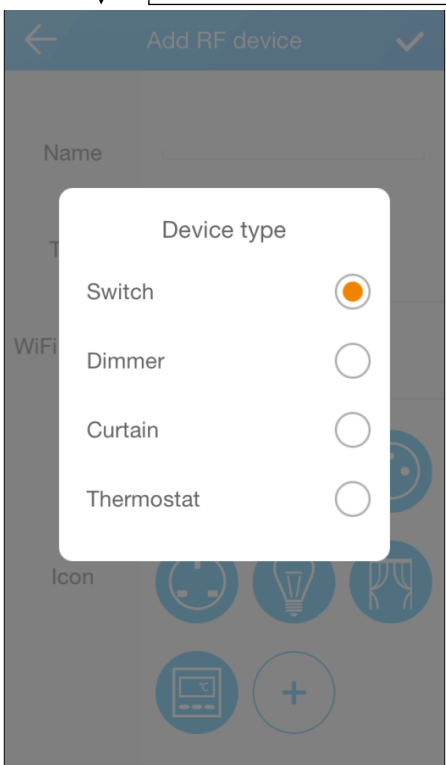

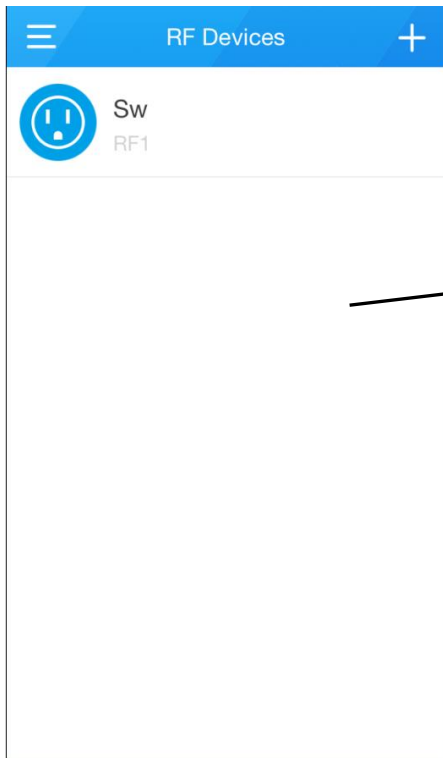


Με την έξοδό σας από τη σελίδα, έχετε προσθέσει την συσκευή στο APP. Το επόμενο βήμα είναι να ταιριάξετε το APP με την RF συσκευή για να επιτύχετε το χειρισμό της.

2) Ταίριασμα Συσκευής

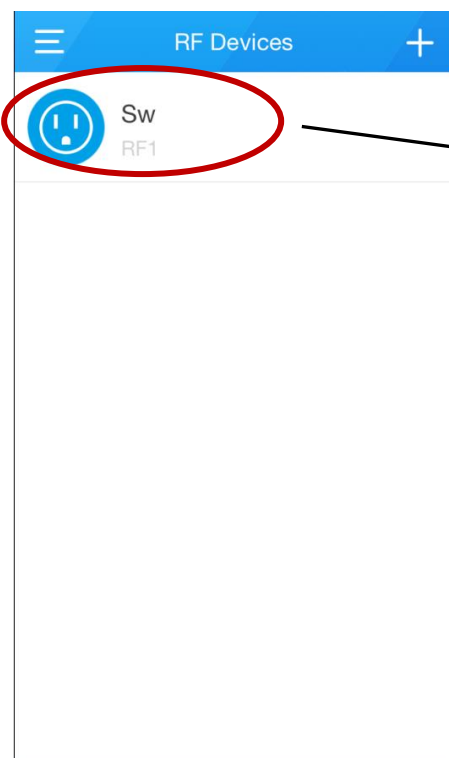


Πατήστε το σύμβολο στα αριστερά για να εισέλθετε στην σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής RF.

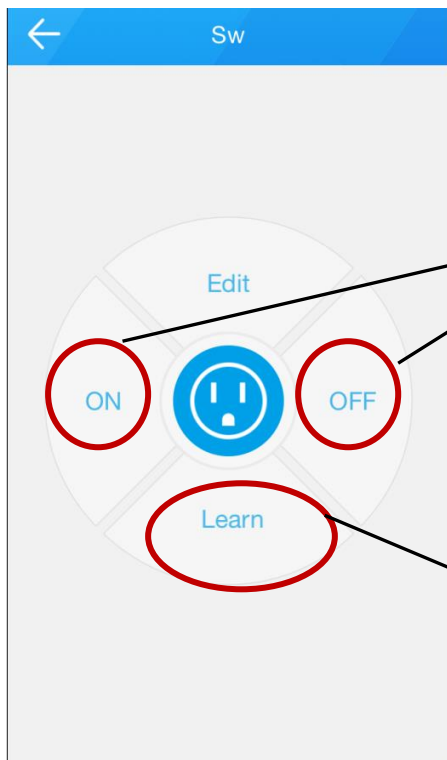


Αφού ολοκληρωθεί το ταίριασμα, μπορείτε να ελέγχετε την συσκευή πατώντας τα πλήκτρα ON και OFF.

Ταιριάξτε την συσκευή RF πατώντας το εικονίδιο «Learn» όταν η συσκευή RF είναι στην αντίστοιχη λειτουργία LEARNING. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής RF σχετικά με το πώς μπορεί να εισέλθει στην λειτουργία LEARNING.

3) Αφαίρεση Συσκευής

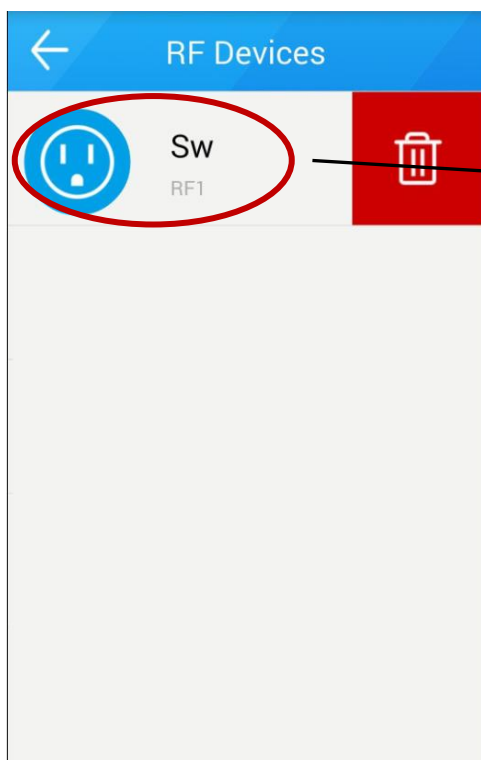

Πιέστε το εικονίδιο της συσκευής για αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να δείτε το κόκκινο εικονίδιο στα δεξιά, και κατόπιν πατήστε το για να αφαιρέσετε τη συσκευή.

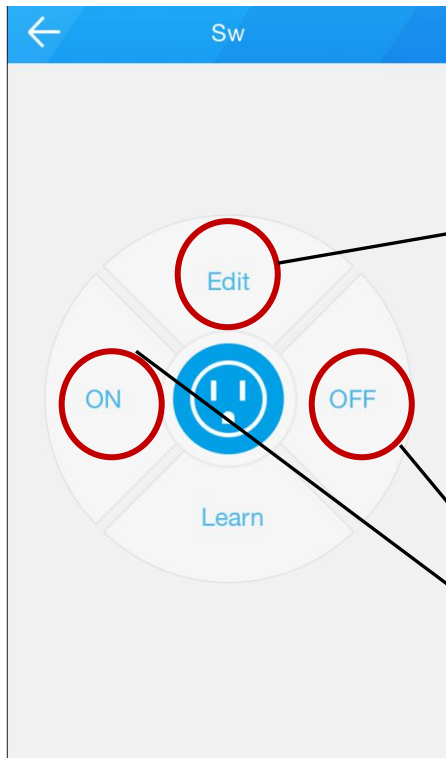


Πατήστε το σύμβολο για να εισέλθετε στην σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής.


Με τα δύο αυτά σύμβολα ελέγχουμε την συσκευή RF. Η ακριβής λειτουργία τους εξαρτάται από το είδος της συσκευής, ως ακολούθως:

- A) Αν η συσκευή RF είναι διακόπτης ή dimmer, τα σύμβολα είναι το ON, που ανοίγει τη συσκευή, και το OFF, που κλείνει τη συσκευή.
- B) Αν η συσκευή RF είναι κουρτίνα, τα σύμβολα είναι τα UP («πάνω») και DOWN («κάτω»).
- Γ) Όταν η συσκευή είναι θερμοστάτης, τα σύμβολα είναι τα HIGH (για αύξηση της θερμοκρασίας) και LOW (για μείωση της θερμοκρασίας).

4) Χρονοδιακόπτης της συσκευής RF

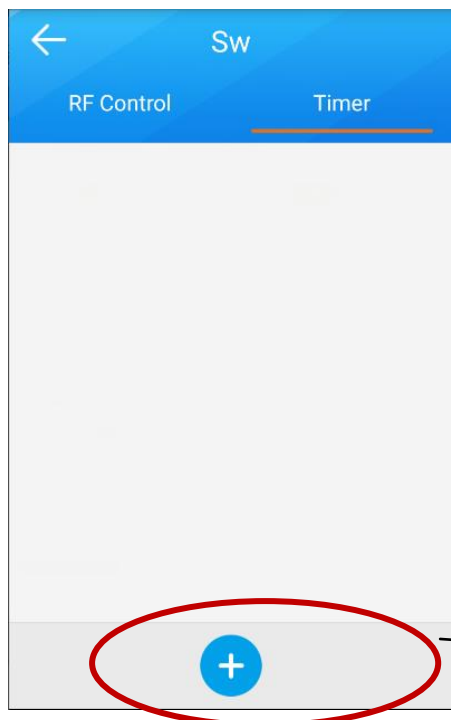


Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να εισέλθετε στην οθόνη της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.

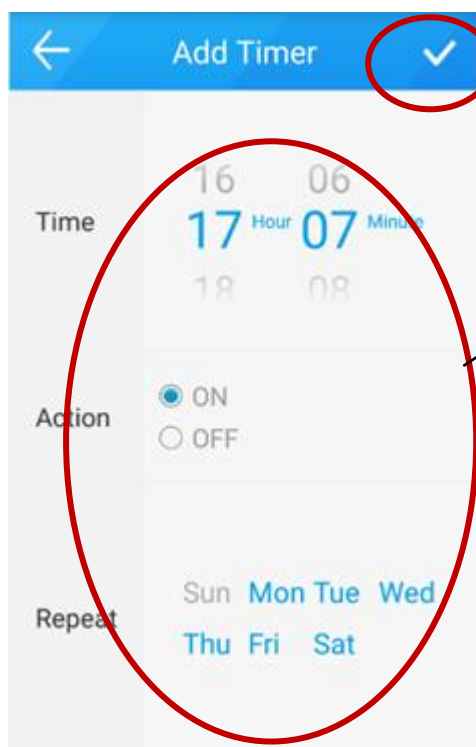


Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.

Η οθόνη στα αριστερά δείχνει ότι η συσκευή RF θα ανοίγει επαναλαμβανόμενα από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο.

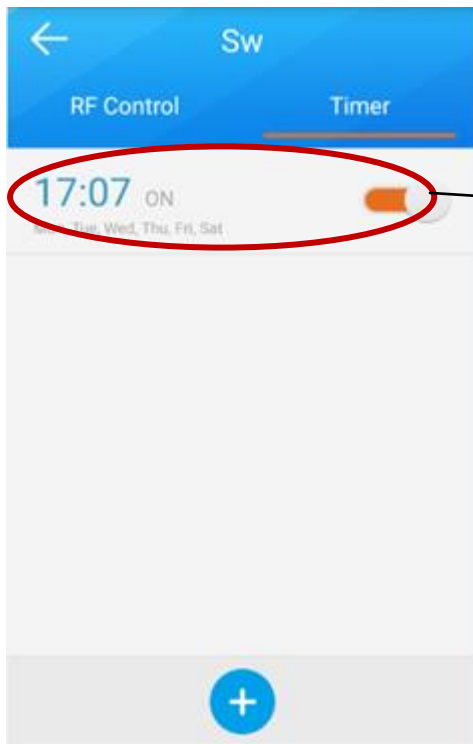

Ο χρονοδιακόπτης έχει ενεργοποιηθεί.

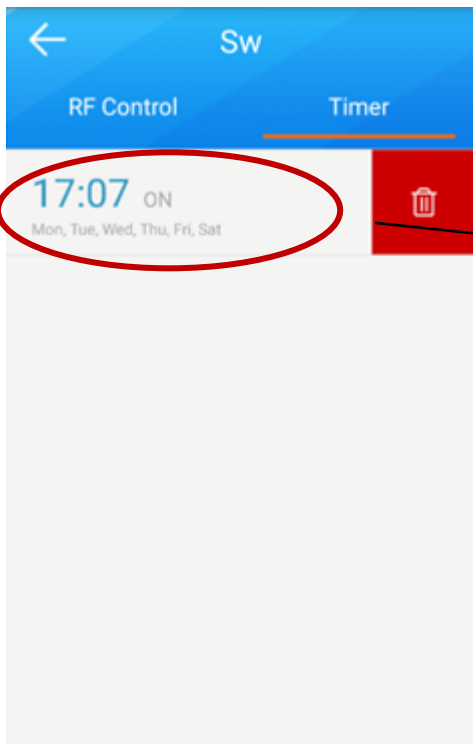


Πιέστε το εικονίδιο της συσκευής για αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να δείτε το κόκκινο εικονίδιο στα δεξιά, και μετά επιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.

6. Αλλαγή Κωδικού




Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας, να εξέλθετε από την εφαρμογή, κοκ.

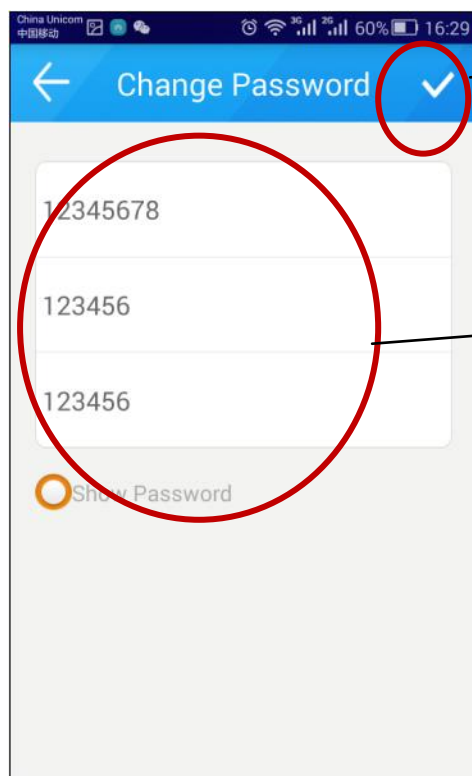


2. Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

1. Προκειμένου να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, αρχικά εισάγετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης, και κατόπιν εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης, δύο φορές.

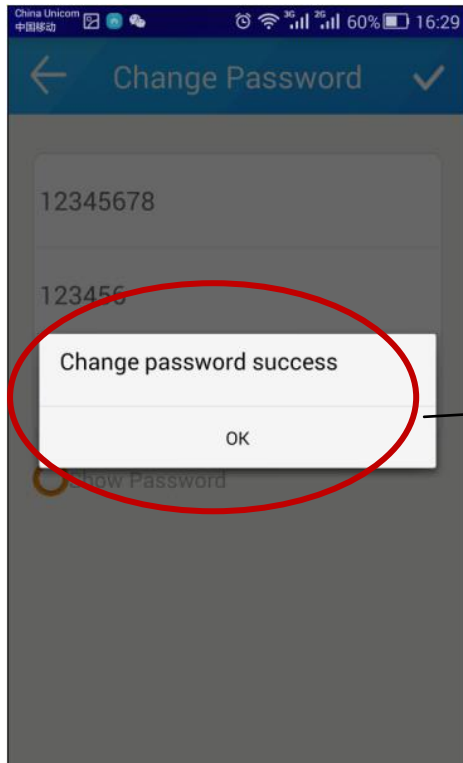


Αφού αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, πιέστε το κουμπί «OK» για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

7. Έξοδος από την εφαρμογή

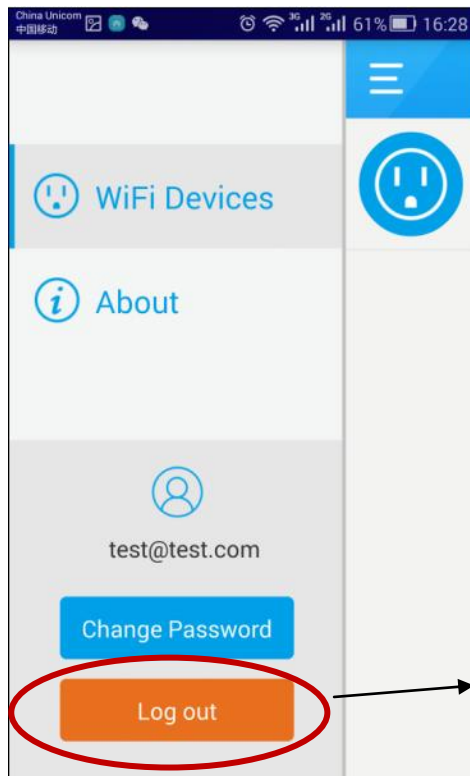

Αν θέλετε να εξέρθετε από την εφαρμογή, και ενδεχομένως ακολούθως να εισέλθετε με νέο όνομα, πατήστε το κουμπί «Log out».

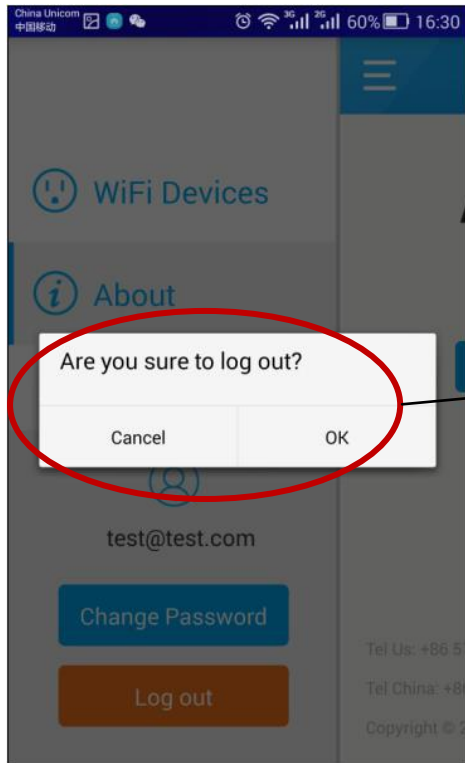

Αν πατήσετε το κουμπί «Cancel», θα παραμείνετε στην παρούσα σελίδα. Αν πατήσετε το κουμπί «OK», θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα εισόδου.

