

Plug and Play
ασύρματη IP κάμερα



Robocam 5

Γρήγορος οδηγός χρήσης
εκδ. ΑΥΓ 2015

1 Σύνδεση κάμερας




- Συνδέστε το τροφοδοτικό με την κάμερα και την πρίζα παροχής ρεύματος.
- Η κάμερα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής για προσθήκη και ρύθμιση.

Χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό που συνοδεύει την κάμερα και μην κόβετε το καλώδιο για να αποφευχθεί βλάβη της συσκευής.


2 Λήψη εφαρμογής Eyecloud

- Εγκαταστήστε απ' το App Store ή Google Play την εφαρμογή **Eyecloud**. Μπορείτε να σκανάρετε το αντίστοιχο QR code για να μεταβείτε απ' ευθείας.

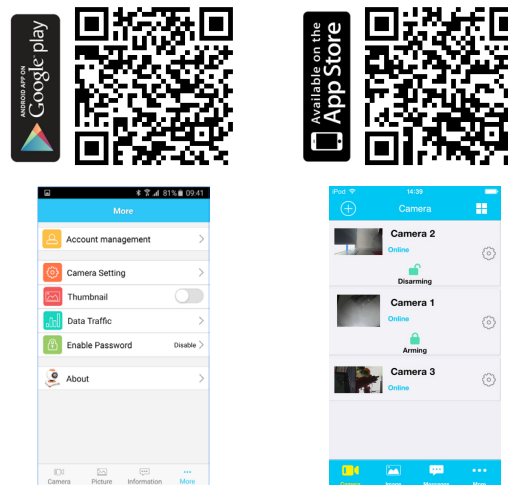


3 Δημιουργία cloud λογαριασμού

- Κατά την πρώτη χρήση της εφαρμογής επιλέξτε Γρήγορη Εγγραφή (**Quick Register**) και εισάγετε e-mail και επιθυμητό κωδικό.
- Με αυτά τα στοιχεία θα μπορείτε να συνδέεστε στις κάμερές σας από όπουδήποτε στον κόσμο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για smartphone ή το desktop πρόγραμμα (PC client).

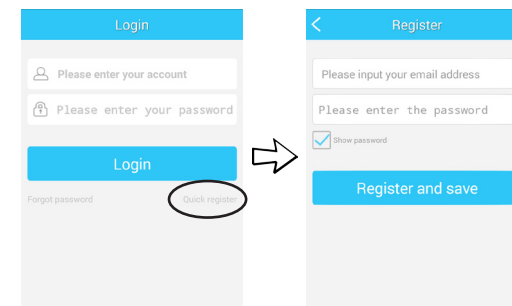

4 Προσθήκη κάμερας & WiFi Setup

- Πιέστε (+) για να ανοίξει το μενού προσθήκης. Επιλέξτε «**A Key to the config of WiFi**».
- Εισάγετε το **password** του ασύρματου δικτύου, ώστε να συνδεθεί σε αυτό η κάμερα.
Προσοχή: το Smartphone πρέπει να βρίσκεται ήδη στο ασύρματο δίκτυο που θέλετε να συνδέσετε την κάμερα.
- Πλησιάστε το smartphone στο μικρόφωνο της κάμερας και πιέστε «**Confirm**». Με το σφύριγμα που ακούγεται γίνεται η ρύθμιση.
- Επιλέξτε «**Binding**» και η κάμερα είναι έτοιμη.

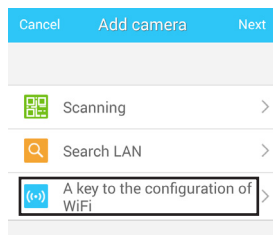

Αν αποτύχει η ασύρματη προσθήκη της κάμερας, θα πρέπει να τη συνδέσετε με το καλώδιο ethernet στο ίδιο δίκτυο (router) και να επιλέξετε **Search LAN** στο πρώτο βήμα.

5 Μενού λειτουργιών κάμερας

- Οριζόντια περιπολία
- Κατακόρυφη περιπολία
- Αποθήκευση θέσης
- Πλήρης οθόνη
- Ενεργοποίηση ηχείου κάμερας
- Ενεργοποίηση μικροφώνου κάμερας
- Αποθήκευση στιγμιότυπου
- Εγγραφή video

Στο μενού της εφαρμογής **More -> Camera Setting** επιλέγετε την κάμερα για να ρυθμίσετε: το δίκτυο WiFi, αλλαγή κωδικού, συνθήκες ειδοποίησης, ημερομηνία/ώρα, SD card, κ.α.

6 Άλλες ρυθμίσεις

- **Διαγραφή κάμερας:** επιλέξτε **More -> Camera Setting** και πιέστε στο κάτω μέρος **Delete camera**.
- **Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων:** με ένα στυλό πιέστε παρατεταμένα για 15 δευτερόλεπτα το **Reset** στην πίσω πλευρά της κάμερας.
- **Ιστορικό λήψεων:** επιλέξτε **Picture/Image -> την κάμερα**, για να δείτε στιγμιότυπα & video που έχουν αποθηκευτεί τοπικά στο smartphone ή στην κάρτα SD της κάμερας.
- **Ειδοποιήσεις:** επιλέξτε **Information/ Messages -> την κάμερα**, για να δείτε alarm απ' την ανίχνευση κίνησης.

Πρόσβαση στην κάμερα από PC

Στην ιστοσελίδα <http://www.eyeccloud.so> επιλέξτε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα (PC Client) για Windows.

7 Εγγύηση - Service

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

- έχουν παραβιαστεί οι οδηγίες χρήσης
- η συσκευή έχει χτυπηθεί ή έχουν καταστραφεί μηχανικά μέρη
- υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής
- η συσκευή έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- έχει τροποποιηθεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή έχει χρησιμοποιηθεί άλλος μετασχηματιστής.



Στην ιστοσελίδα του προϊόντος θα βρείτε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Declaration of Conformity).