AEOLUS

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

SIGMA
SECURITY FIRST

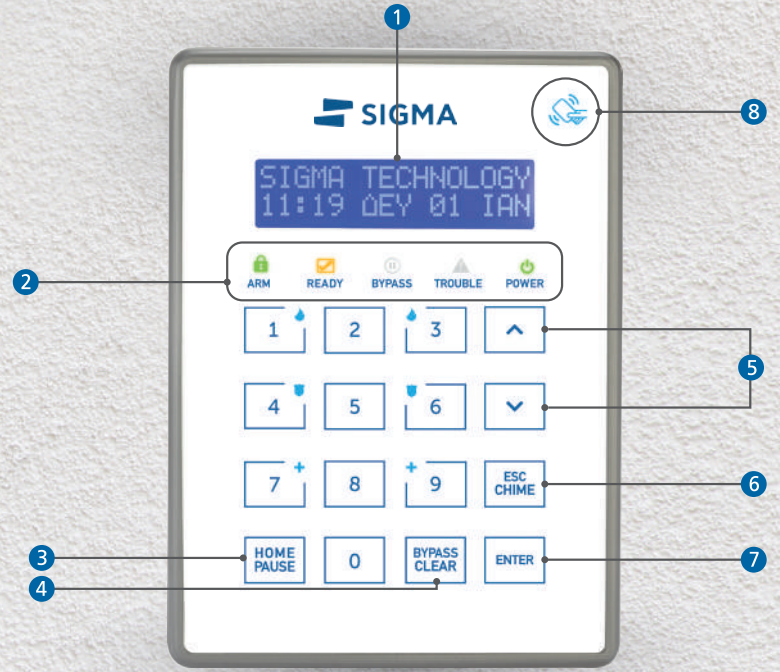
1
SIGMA
8
SIGMA TECHNOLOGY
11:19 DEY 01 IAN
2
ARM
READY
BYPASS
TROUBLE
POWER
1
2
3
5
4
5
6
7
8
9
ESC
CHIME
6
3
HOME
PAUSE
0
BYPASS
CLEAR
ENTER
7
4

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου

1 **Οθόνη LCD**
Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται η κατάσταση του συστήματος και πληροφορίες ή οδηγίες που αφορούν τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του συστήματος.

2 **Ενδεικτικά LED's.**
Δείτε την ενότητα "Ενδεικτικά LED's" στην επόμενη σελίδα.

3 HOME PAUSE
Για την περιμετρική όπλιση και αφόπλιση του συστήματος, χωρίς τη χρήση κωδικού.

4 BYPASS CLEAR
Για να απομονώσετε κάποιες ζώνες του συστήματος και για τη διαγραφή των περιεχομένων της οθόνης, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού.

5
Για τη μετακίνηση πάνω ή κάτω, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού και του ελέγχου. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την αλλαγή τμήματος, καθώς και στην ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του θερμοστάτη.

6 ESC CHIME
Για την έξοδο από κάποιο μενού και την επιστροφή σε προηγούμενο προγραμματισμό.

7 ENTER
Για την αποδοχή μιας λειτουργίας ή ενός προγραμματισμού.

8
Καρταναγνώστης για την όπλιση και αφόπλιση του συστήματος με κάρτα ή μπρελόκ RFID.

Πλήκτρα ανάγκης
Σε περίπτωση ανάγκης, το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα, πιέζοντας αυτά τα πλήκτρα, να στείλετε στο Κέντρο Λήψης Σημάτων τρία διαφορετικά σήματα συναγερμού (πανικού, φωτιάς και ιατρικής βοήθειας).

Ενδεικτικά LED's

ARM		Το σύστημα είναι αφοπλισμένο
		Το σύστημα είναι οπλισμένο (πλήρης ή περιμετρική όπλιση)
		Όταν το LED αναβοσβήνει, το σύστημα είναι οπλισμένο περιμετρικά με χρόνο εισόδου (Home - Delay)
READY		Όλες οι ζώνες είναι κλειστές και το σύστημα είναι έτοιμο για όπλιση
		Κάποια ή κάποιες ζώνες είναι ανοικτές και το σύστημα δεν είναι έτοιμο για όπλιση
POWER		Το σύστημα τροφοδοτείται κανονικά με τάση 220V AC από το δίκτυο και η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση
		Υπάρχει διακοπή της τάσης του δικτύου
		Υπάρχει διακοπή της τάσης του δικτύου ή έχει πρόβλημα η μπαταρία της μονάδας
TROUBLE		Ανάβει όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη μονάδα, όπως: συναγερμός, διακοπή ρεύματος, πτώση τάσης του συσσωρευτή, καμένες ασφάλειες, κλπ.
BYPASS		Αναβοσβήνει όταν κάποια ή κάποιες ζώνες του συστήματος έχουν γίνει bypass

Συνήθεις ενδείξεις στην οθόνη LCD

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ	Κάποια ή κάποιες ζώνες είναι ανοικτές.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	Εμφανίζεται όταν κάνετε κάποια λανθασμένη ή μη αποδεκτή ενέργεια.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ	Εμφανίζεται όταν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ! **ΠΙΕΣΤΕ ENTER ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ**	Εμφανίζεται κατά την αφόπλιση του συστήματος και σας ενημερώνει για την ύπαρξη συμβάντων στη μνήμη του πίνακα (συναγερμός, διακοπή ρεύματος κλπ). Πιέστε το **ENTER** και με το βέλος ❤ δείτε με τη σειρά όλα τα συμβάντα, με την ώρα και την ημερομηνία που καταχωρήθηκαν, ή το **ESC**, για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΒΛΗΜΑ Και αμέσως μετά, η ένδειξη με την αιτία του προβλήματος, π.χ.: **ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**	Εμφανίζεται κατά την όπλιση του συστήματος και σας ενημερώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα (βλάβη τηλεφωνικής γραμμής, διακοπή τάσης ή χαμηλή τάση της μπαταρίας), το οποίο πρέπει να αποκαταστήσετε πριν οπλίσετε τη μονάδα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, επικοινωνήστε με τον τεχνικό που έκανε την εγκατάσταση.

Χρήση του συστήματος

Τι πρέπει να προσέχετε πριν οπλίσετε το σύστημα ασφαλείας:
Κάθε φορά, πριν οπλίσετε το σύστημα ασφαλείας, θα πρέπει:

- Να κλείνετε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι προστατευμένα. Όταν όλα είναι κλειστά, στην οθόνη εμφανίζεται η επωνυμία της εταιρίας.
- Εάν υπάρχουν πόρτες ή παράθυρα ανοικτά, στην οθόνη του πληκτρολογίου, και ανάλογα με τον τρόπο απεικόνισης που έχετε επιλέξει, θα εμφανίζονται: μία - μία οι ζώνες που είναι ανοικτές ή θα υπάρχει η ένδειξη **ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΖΩΝΕΣ**
- Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι ανοικτά. ‘Οταν όλα είναι κλειστά, θα ανάψει το LED “READY”. Τώρα μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα.

Τύποι όπλισης

Το σύστημα σας μπορεί να οπλίσει με τους εξής τρόπους:

1. **Πλήρης όπλιση (AWAY):** Όταν οπλίζετε το σύστημα και αποχωρείτε από τον προστατευόμενο χώρο.
2. **Περιμετρική όπλιση (HOME):** Όταν οπλίζετε το σύστημα και παραμένετε μέσα στον προστατευόμενο χώρο.
3. **Όπλιση με απομόνωση ζωνών:** Όταν οπλίζετε το σύστημα, βγάζοντας ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας (BYPASS) κάποιες ζώνες.

Όπλιση του συστήματος

Λειτουργία	Με κωδικό	Με key fob ή κάρτα
Πλήρης όπλιση	ΚΩΔΙΚΟΣ & ENTER	Πλησιάστε την κάρτα στο πληκτρολόγιο και απομακρύνετέ την όταν ακούσετε beep
Γρήγορη όπλιση	ΨΗΦΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΠΛΙΣΗΣ & ENTER	Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αυτή
Περιμετρική όπλιση	HOME & ENTER	Πλησιάστε την κάρτα στο πληκτρολόγιο και απομακρύνετέ την όταν ακούσετε beep*

*Σημείωση: Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "AUTO STAY".

Αφόπλιση του συστήματος

Λειτουργία	Με κωδικό	Με key fob ή κάρτα
Αφόπλιση	ΚΩΔΙΚΟΣ & ENTER	Πλησιάστε την κάρτα στο πληκτρολόγιο και απομακρύνετέ την όταν εμφανισθεί στην οθόνη η λέξη ΑΦΟΠΛΙΣΘΗΚΕ...
Αφόπλιση μετά από συναγερμό (Ακύρωση συναγερμού)	ΚΩΔΙΚΟΣ & ENTER	Πλησιάστε την κάρτα στο πληκτρολόγιο και απομακρύνετέ την όταν εμφανισθεί στην οθόνη η λέξη ΑΦΟΠΛΙΣΘΗΚΕ...
Αφόπλιση υπό απειλή	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ & ENTER	Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αυτή

Όπλιση του συστήματος με απομόνωση ζωνών

Πλήρης όπλιση με απομόνωση ζωνών	1. Πληκτρολογήστε τον **ΚΩΔΙΚΟ** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **BYP/CLR** Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη: **ΖΩΝΕΣ BYPASS** 2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς των ζωνών που θέλετε να απομονώσετε (π.χ. για να κάνετε Bypass τις ζώνες 1 και 12 πληκτρολογήστε: 0 1 1 2). 3. Ολοκληρώστε την όπλιση με **ENTER**
Περιμετρική όπλιση με απομόνωση ζωνών	1. Πληκτρολογήστε τον **ΚΩΔΙΚΟ** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER** Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη: **ΖΩΝΕΣ BYPASS** 2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς των ζωνών που θέλετε να απομονώσετε (π.χ. για να κάνετε Bypass τις ζώνες 1 και 12 πληκτρολογήστε: 0 1 1 2). 3. Ολοκληρώστε πληκτρολογώντας **HOME** & **ENTER**

Όπλιση του συστήματος με ομαδική απομόνωση ζωνών

Πλήρης όπλιση με ομαδική απομόνωση ζωνών	**ΚΩΔΙΚΟΣ** & **BYP/CLR** & **ENTER**
Περιμετρική όπλιση με ομαδική απομόνωση ζωνών	**ΚΩΔΙΚΟΣ** & **BYP/CLR** & **HOME** & **ENTER**

Εναλλαγή της κατάστασης όπλισης

Αλλαγή της κατάστασης όπλισης από περιμετρική χωρίς χρόνο εισόδου σε περιμετρική με χρόνο εισόδου.	Όταν το σύστημά σας είναι οπλισμένο περιμετρικά, για να αλλάξετε την κατάσταση όπλισης από **ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ** σε **ΟΠΛΙΣΗ HOME-DELAY** και αντίστροφα, πιέστε κάθε φορά το πλήκτρο **HOME** για δύο δευτερόλεπτα.
Έξοδος από το φυλασσόμενο χώρο και αλλαγή της κατάστασης όπλισης από περιμετρική χωρίς χρόνο εισόδου σε περιμετρική με χρόνο εισόδου.	Όταν το σύστημά σας είναι οπλισμένο περιμετρικά, πιέστε για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο **BYP/CLR** και βγείτε από το χώρο. Μετά το πέρας του χρόνου εξόδου, το σύστημα οπλίζει περιμετρικά με χρόνο εισόδου και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη: **ΟΠΛΙΣΗ HOME-DELAY**

Απομόνωση / επαναφορά ζωνών

Απομόνωση ζωνών χωρίς όπλιση του συστήματος	1. Πληκτρολογήστε τον **ΚΩΔΙΚΟ** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **BYP/CLR** Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη: **ΖΩΝΕΣ BYPASS** 2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς των ζωνών που θέλετε να απομονώσετε (π.χ. για να κάνετε Bypass τις ζώνες 1 και 12 πληκτρολογήστε: 0 1 1 2). 3. Ολοκληρώστε, πληκτρολογώντας ξανά το **BYP/CLR**
Επαναφορά απομονωμένων ζωνών	Για να επαναφέρετε σε λειτουργία τις ζώνες που έχουν γίνει Bypass με την παραπάνω διαδικασία, πληκτρολογήστε: **ΚΩΔΙΚΟ** & **BYP/CLR** & **ENTER**
Έλεγχος των ζωνών που έχουν απομονωθεί	1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **BYP/CLR** για δύο δευτερόλεπτα. 2. Στην οθόνη του πληκτρολογίου θα εμφανισθούν, οι ζώνες που έχουν γίνει Bypass. Αν δεν υπάρχουν ζώνες Bypass, θα εμφανισθεί το μήνυμα: **ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ BYPASS**

Αλλαγή κωδικού

Ο κωδικός μπορεί να αποτελείται από 4, 5 ή 6 ψηφία και, για να τον αλλάξετε, ακολουθήστε την διαδικασία:

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ➔ **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ** ➔ **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ**

1. Πιέστε **ENTER**. Θα εμφανισθεί η οθόνη: **ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ**
2. Πιέστε **ENTER**. Θα εμφανισθεί η οθόνη με τον παλαιό κωδικό, π.χ.: **Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 01 ΚΩΔΙΚΟΣ: 1 7 7 7**
3. Πληκτρολογήστε τον αύξοντα αριθμό του κωδικού (01-97) που θέλετε να αλλάξετε, π.χ.: 0 3 και **ENTER**
4. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό. Π.χ., για να βάλετε τον κωδικό 2184, πληκτρολογήστε:
5. 2 1 8 4 **ENTER**. Ο νέος κωδικός θα αποθηκευθεί στη μνήμη και θα εμφανισθεί η οθόνη με το νέο κωδικό: **Α/Α ΚΩΔΙΚΟΥ: 03 ΚΩΔΙΚΟΣ: 2 1 8 4**

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

Πληροφορίες

Κέντρο Λήψης Σημάτων	
Κέντρο Λήψης Σημάτων	
Αριθμός σύνδεσης	**Τηλέφωνο επικοινωνίας**
Εγκαταστάτης	
Όνομα	**Τηλέφωνο επικοινωνίας**

www.sigmasec.gr