


WMC-200

Ασύρματη μαγνητική επαφή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

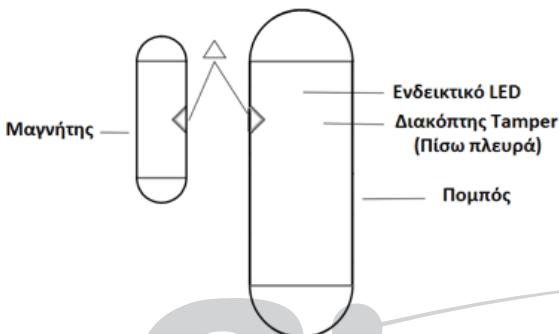

Η ασύρματη μαγνητική επαφή WMC-200 συνεργάζεται με την ασύρματη επέκταση WPX-48. Διαθέτει CPU χαμηλής κατανάλωσης. Έχει μεγάλη εμβέλεια, της τάξης των 100 μέτρων σε ανοικτό πεδίο, με οπτική επαφή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz.

Εμβέλεια: Η εμβέλεια του μπορεί να φθάσει τα 100 μέτρα σε ανοικτό χώρο με οπτική επαφή. Η εμβέλεια της μαγνητικής επαφής, όπως και όλων των ασύρματων περιφερειακών, μπορεί να επηρεαστεί από πλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή από εμπόδια.

Κωδικοποίηση: 28bit ID, 8bit κωδικός λειτουργίας.

Τροφοδοσία: 1 μπαταρία λιθίου 3V (CR123A).

Κατανάλωση: μικρότερη των 10μΑ σε πρεμία και 50mA σε συναγερμό.

Σηματοδοτήσεις: Συναγερμός και αποκατάσταση, παραβίαση και επαναφορά Tamper, αφαίρεση επαφής ή μαγνήτη, χαμηλή στάθμη μπαταρίας.

Επιτήρηση της κατάστασης λειτουργίας (supervised): υπάρχει επικοινωνία με την ασύρματη επέκταση κάθε 50 λεπτά, για να δηλώσει την κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

Μέγιστο διάκενο: 25 χιλιοστά.

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10 ~ +50°C.

Διαστάσεις Πομπού: 69.5(M) x 21.2(Π) x 19.5(Y) χιλιοστά.


Διαστάσεις μαγνήτη: 34.5(M) x 10(Π) x 13.2(Y) χιλιοστά.

Χρώμα: Λευκό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της ασύρματης μαγνητικής επαφής, πρέπει πρώτα να την καταχωρίσετε στο σύστημα και να την και προγραμματίστε, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες της επέκτασης WPX-48 και συγκεκριμένα στην παράγραφο "Καταχώρηση Ασύρματων Περιφερειακών".

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

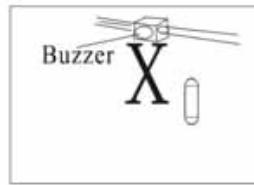

Προσοχή!!!

- Μην εγκαταστήσετε την μαγνητική επαφή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην εγκαταστήσετε την μαγνητική επαφή σε μη σταθερή επιφάνεια.
- Μην εγκαταστήσετε τη μαγνητική επαφή κοντά σε ισχυρό πλεκτρομαγνητικό πεδίο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Με ένα μικρό κατσαβίδι, πιέστε ελαφρά την εσοχή δίπλα στο ενδεικτικό LED και αφαιρέστε το κάλυμμα της μαγνητικής επαφής. Με τον ίδιο τρόπο αφαιρέστε και το κάλυμμα του μαγνήτη.
- Βιδώστε την ασύρματη μαγνητική επαφή στο σταθερό μέρος της πόρτας ή του παραθύρου που θέλετε να προστατεύσετε.
- Βιδώστε τον μαγνήτη στην πόρτα ή το παράθυρο, ακριβώς απέναντι από τη μαγνητική επαφή, ώστε τα βέλη της επαφής και του μαγνήτη να συμπίπουν.
- Αν δεν θέλετε να τα βιδώσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήστε ειδική αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, καλής ποιότητας και κολλήστε την μαγνητική επαφή και τον μαγνήτη.
- Τοποθετήστε τη μπαταρία μέσα στην μαγνητική επαφή, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Η ασύρματη μαγνητική επαφή χρησιμοποιεί μία μπαταρία λιθίου CR123A, η οποία περιέχεται στη συσκευασία της.
- Τοποθετείστε το κάλυμμα της επαφής και του μαγνήτη.
- Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία και εκπομπή της ασύρματης μαγνητικής επαφής, ανοίγοντας την θύρα ή το παράθυρο πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένη. Το LED της μαγνητικής επαφής θα αναβοσβήσει γρήγορα 5 φορές και στο πληκτρολόγιο θα σηματοδοτηθεί το άνοιγμα της συγκεκριμένης επαφής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας της επαφής είναι 12 μίνες περίπου, με κανονική χρήση. Σε περίπτωση ένδειξης χαμηλής στάθμης της μπαταρίας, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Με ένα μικρό κατσαβίδι, πιέστε ελαφρά την εσοχή δίπλα στο ενδεικτικό LED και αφαιρέστε το κάλυμμα της μαγνητικής επαφής.
2. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία CR123A και τοποθετείστε μια καινούρια, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
3. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία και εκπομπή της μαγνητικής επαφής, με τον τρόπο που προαναφέραμε.
4. Τοποθετείστε πάλι το κάλυμμα της μαγνητικής επαφής.